



の遊び方

注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品、電池がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●発光部の光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水に濡らしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所で使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色に移る場合があります。●音声小さくなって聞き取りにくくなったり、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。●可動部分・取り付け部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●商品の特性上、外観のばらつきがございます。予めご了承ください。

ウルトラマンの商品情報はコチラ!! ➡

携帯電話で2次元コードをスキャンしよう!! >>>>>

URL <https://www.b-boys.jp/ultraman/>



※一部の機種によっては読み込み事ができませんので、ご了承ください。 ※通信料などは、お客様のご負担となります。



その場で電子マネーギフト
「1,000円分」が当たる!
商品アンケートに
回答しよう!!

商品アンケートに回答して、「電子マネー1,000円分」が
当たるスピードくじに挑戦しよう!

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。
パソコンからはこちらにアクセスしてください。

<https://enquete.b-boys.jp/member/emonies/>


※アンケート回答締め切り2020年8月末日 ※通信料などはお客様のご負担となります。
※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。
※PHSからはご利用いただけません。




商品コード 363651

台座の組み立て方と使い方

ギンガスパーク

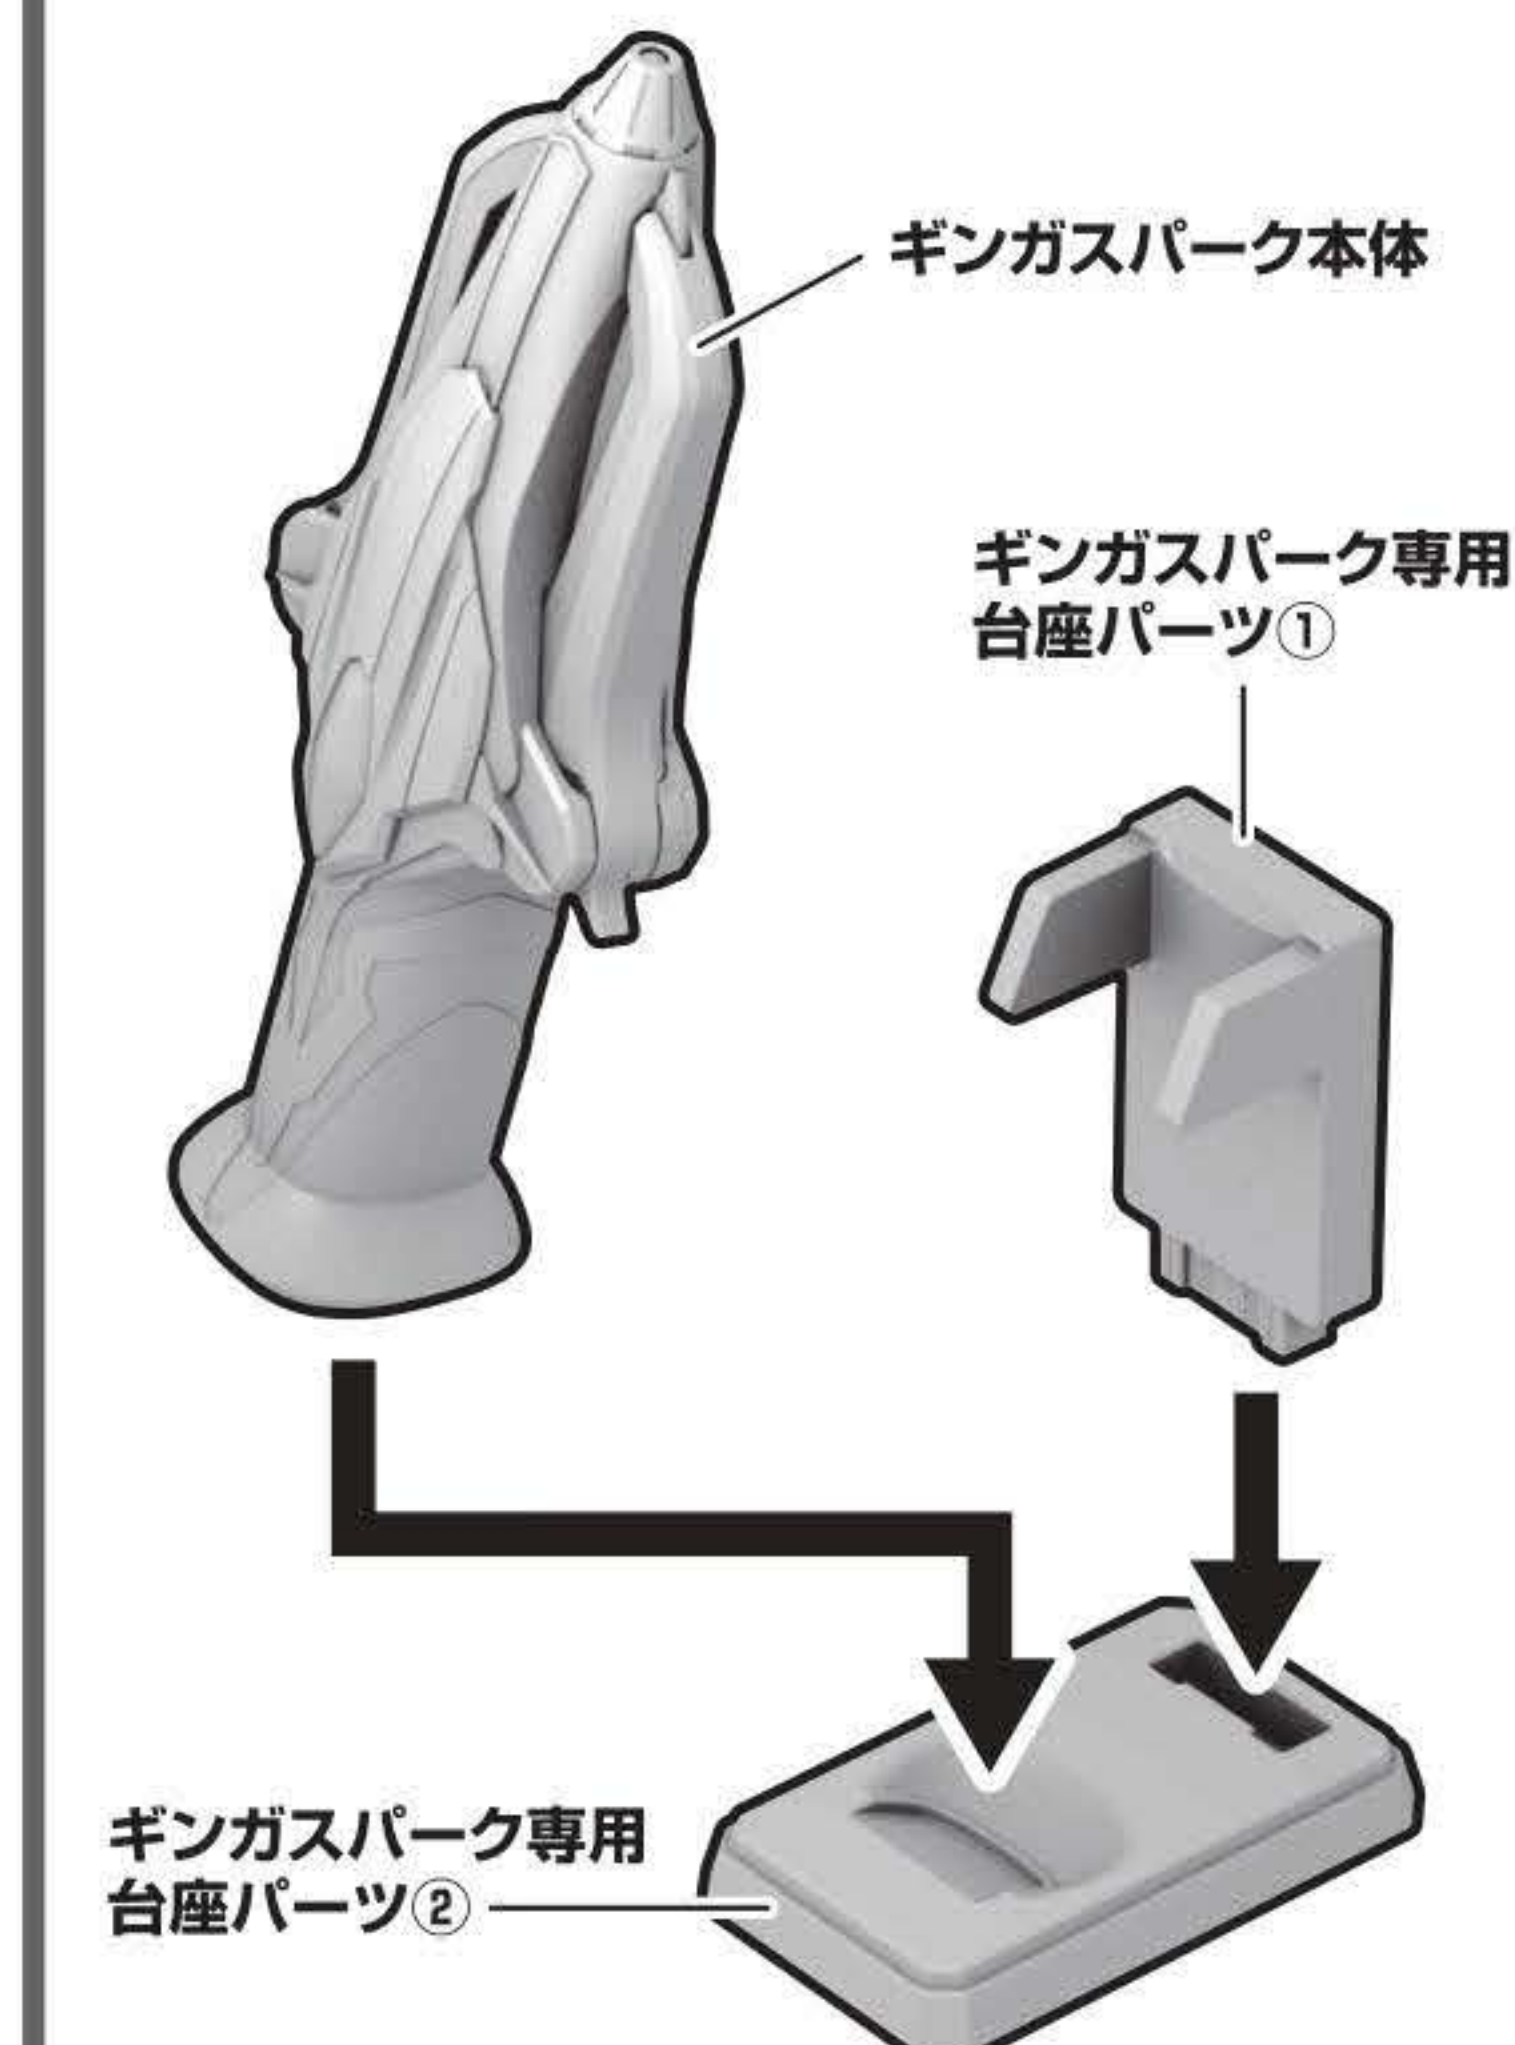

ウルトラマンギンガ スパークドールズ

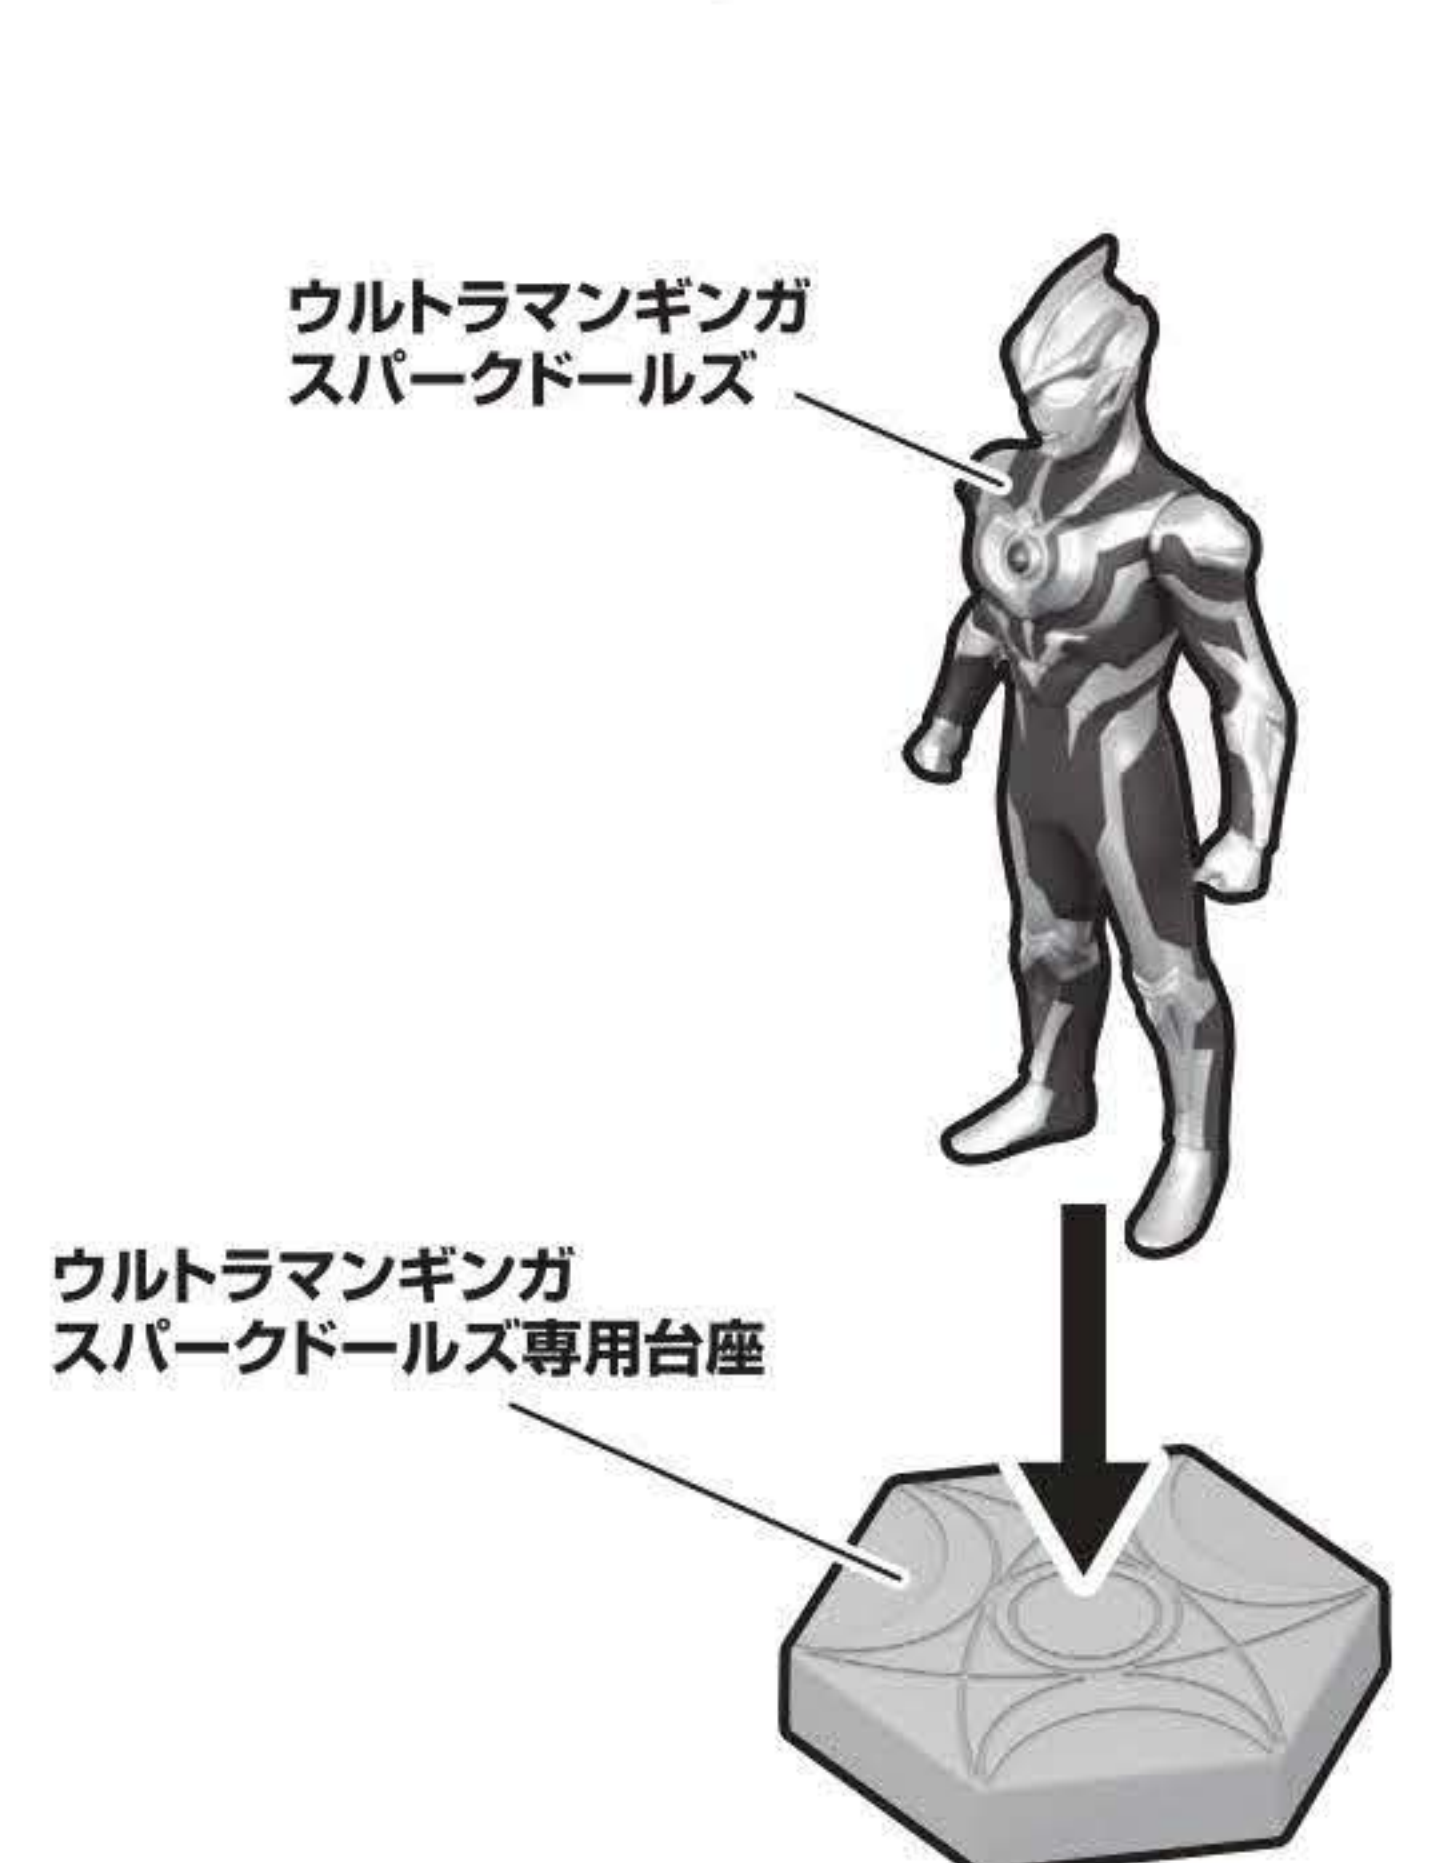


セット内容

取扱説明書(本書)…1

ギンガスパーク本体…1

ウルトラマンギンガ
スパークドールズ…1

[左足 裏面から見た図]

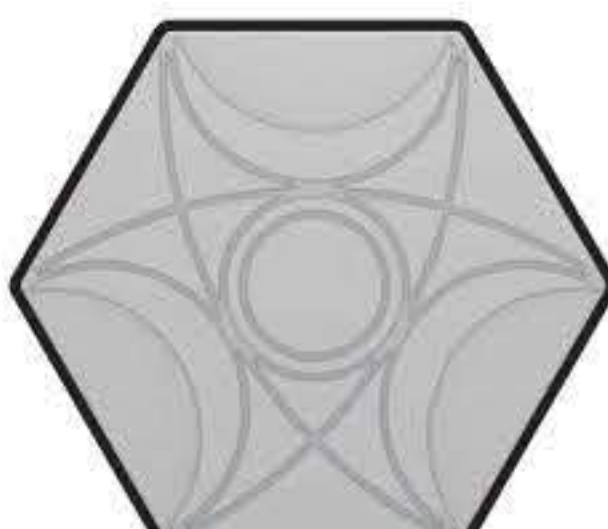ウルトラマンギンガ
スパークドールズ
専用台座…1ギンガスパーク専用
台座パーツ①…1

ライブサインシート01…1




ライブサインシート02…1

ギンガスパーク専用
台座パーツ②…1

ギンガスパークの各動作とギミック


※各モードへの切り替え、効果音、BGM、LED発光などの挙動、
遊び方の詳細は裏面をご覧ください。

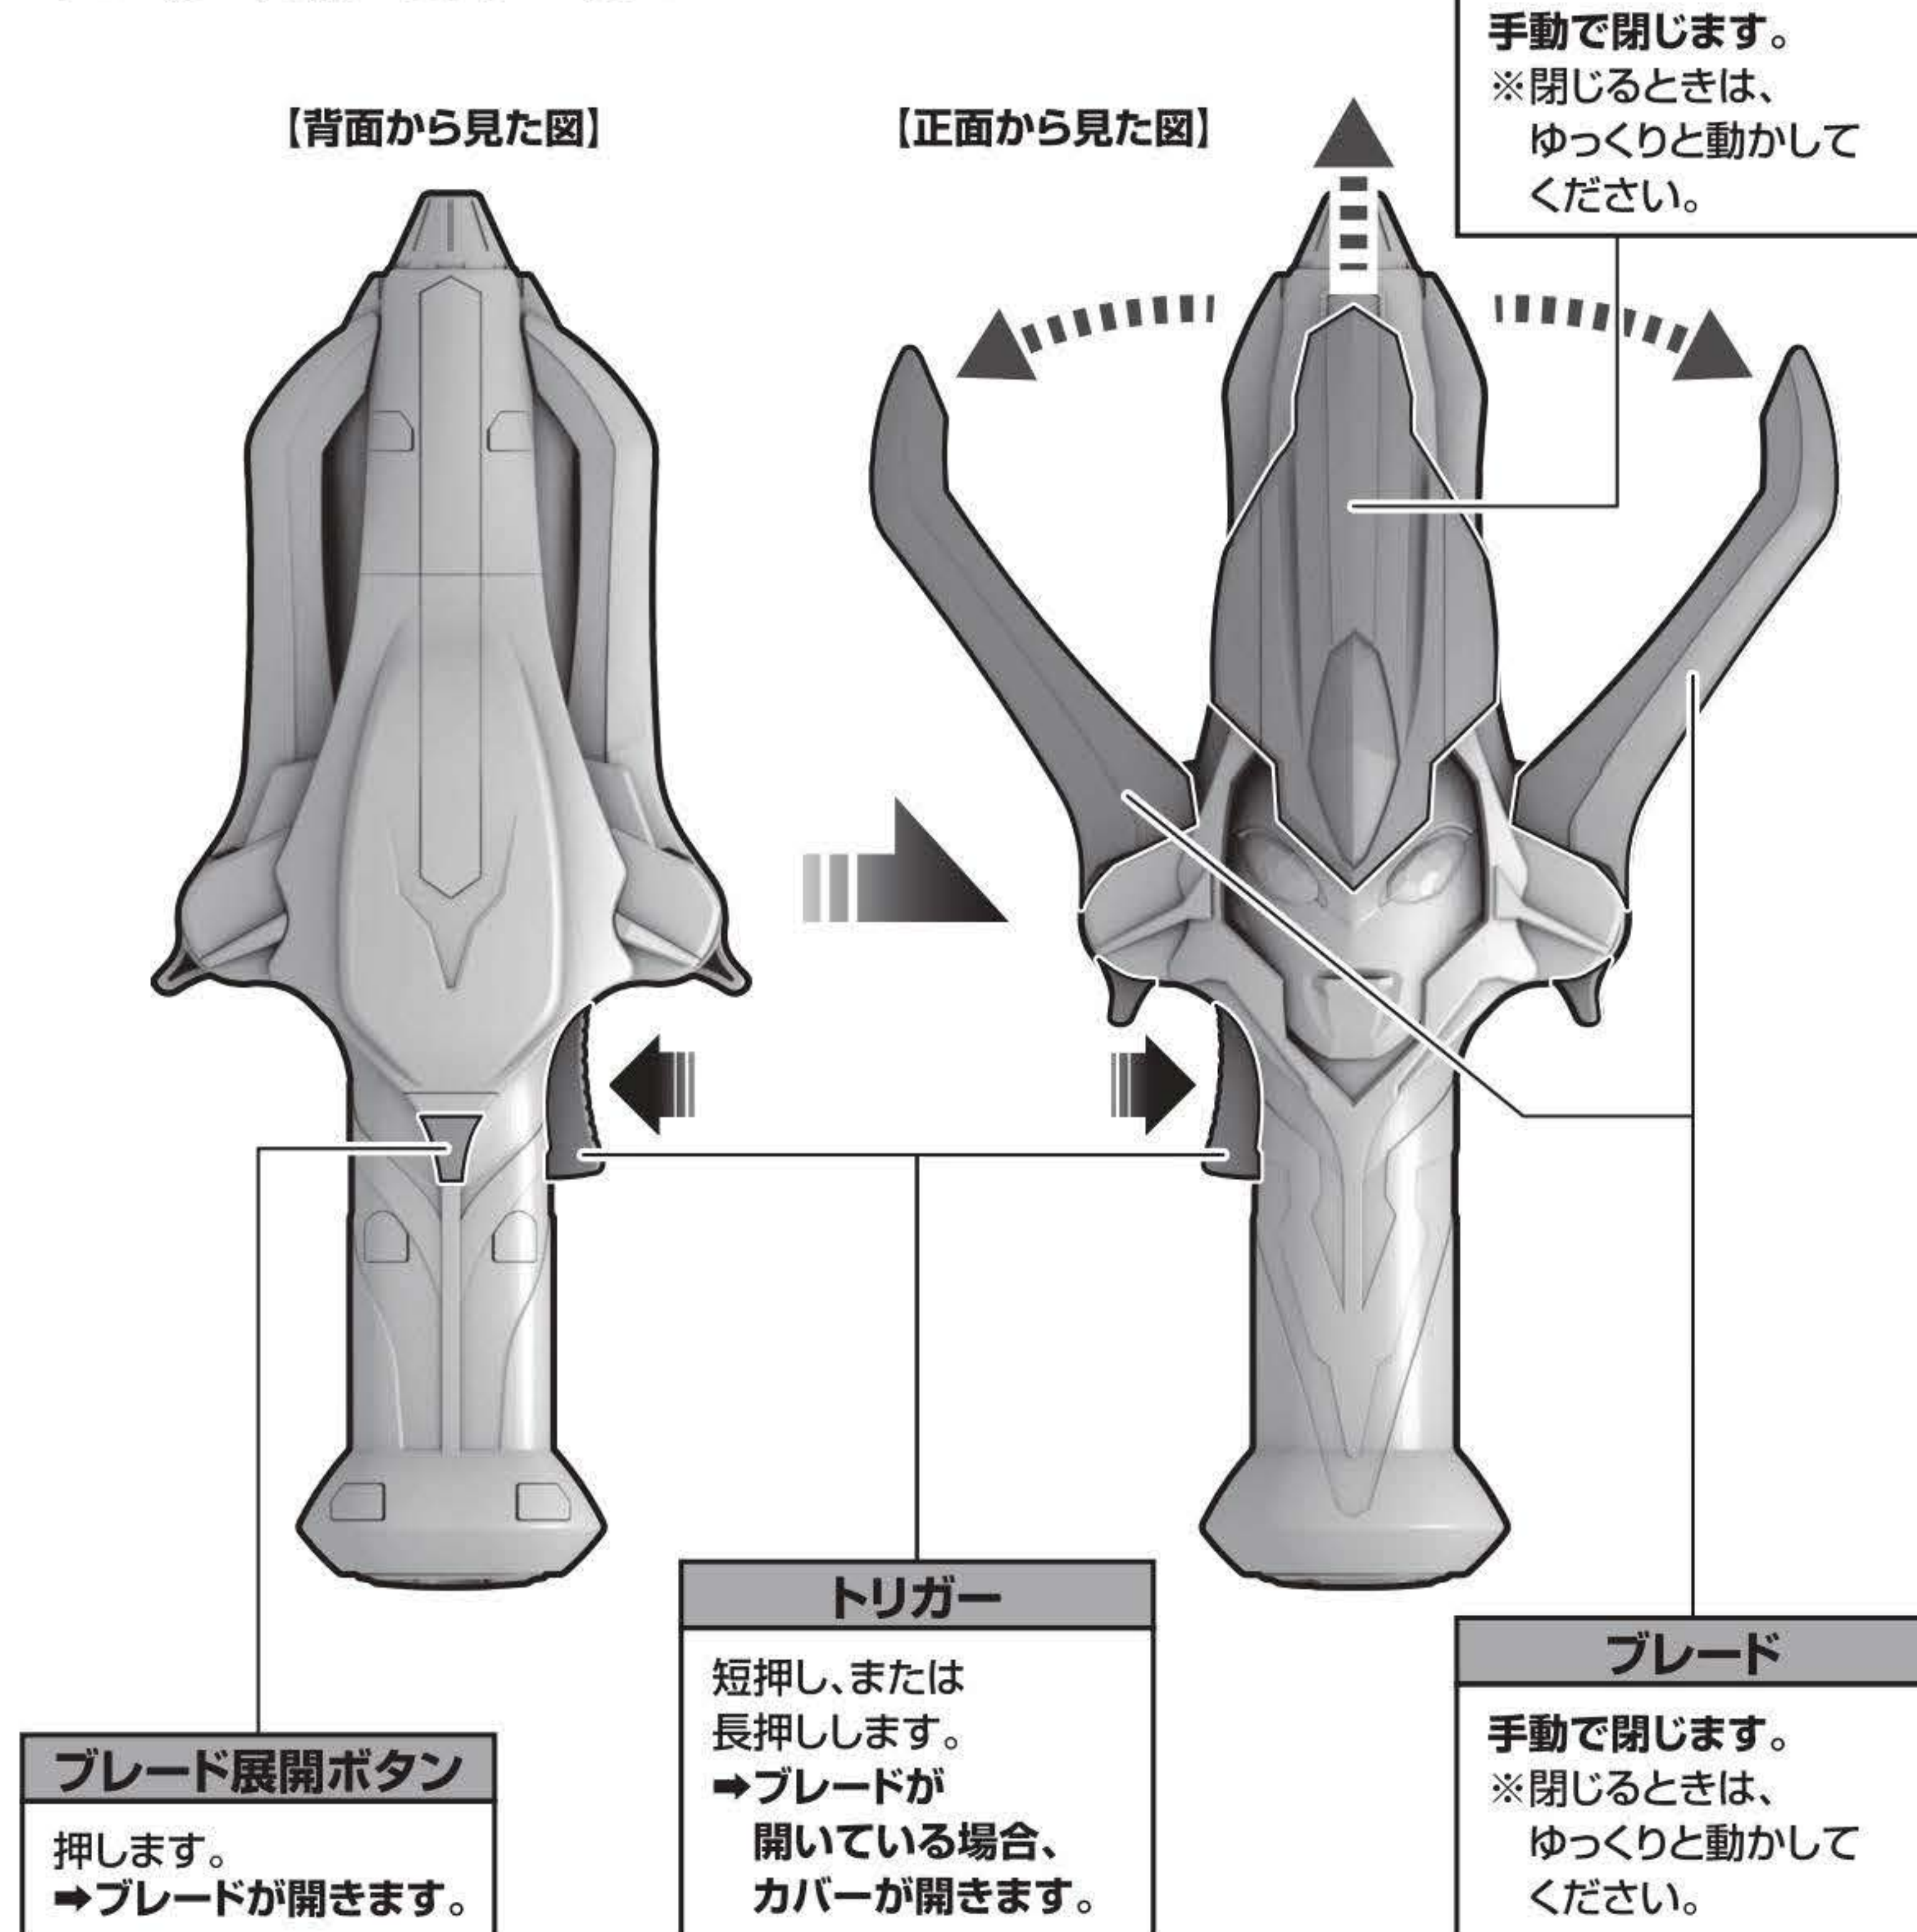

遊ぶ前に… 電池の入れ方

※電源スイッチがOFF側になっていることを確認してください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴る、異音が鳴る、
LEDの発光が弱くなるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

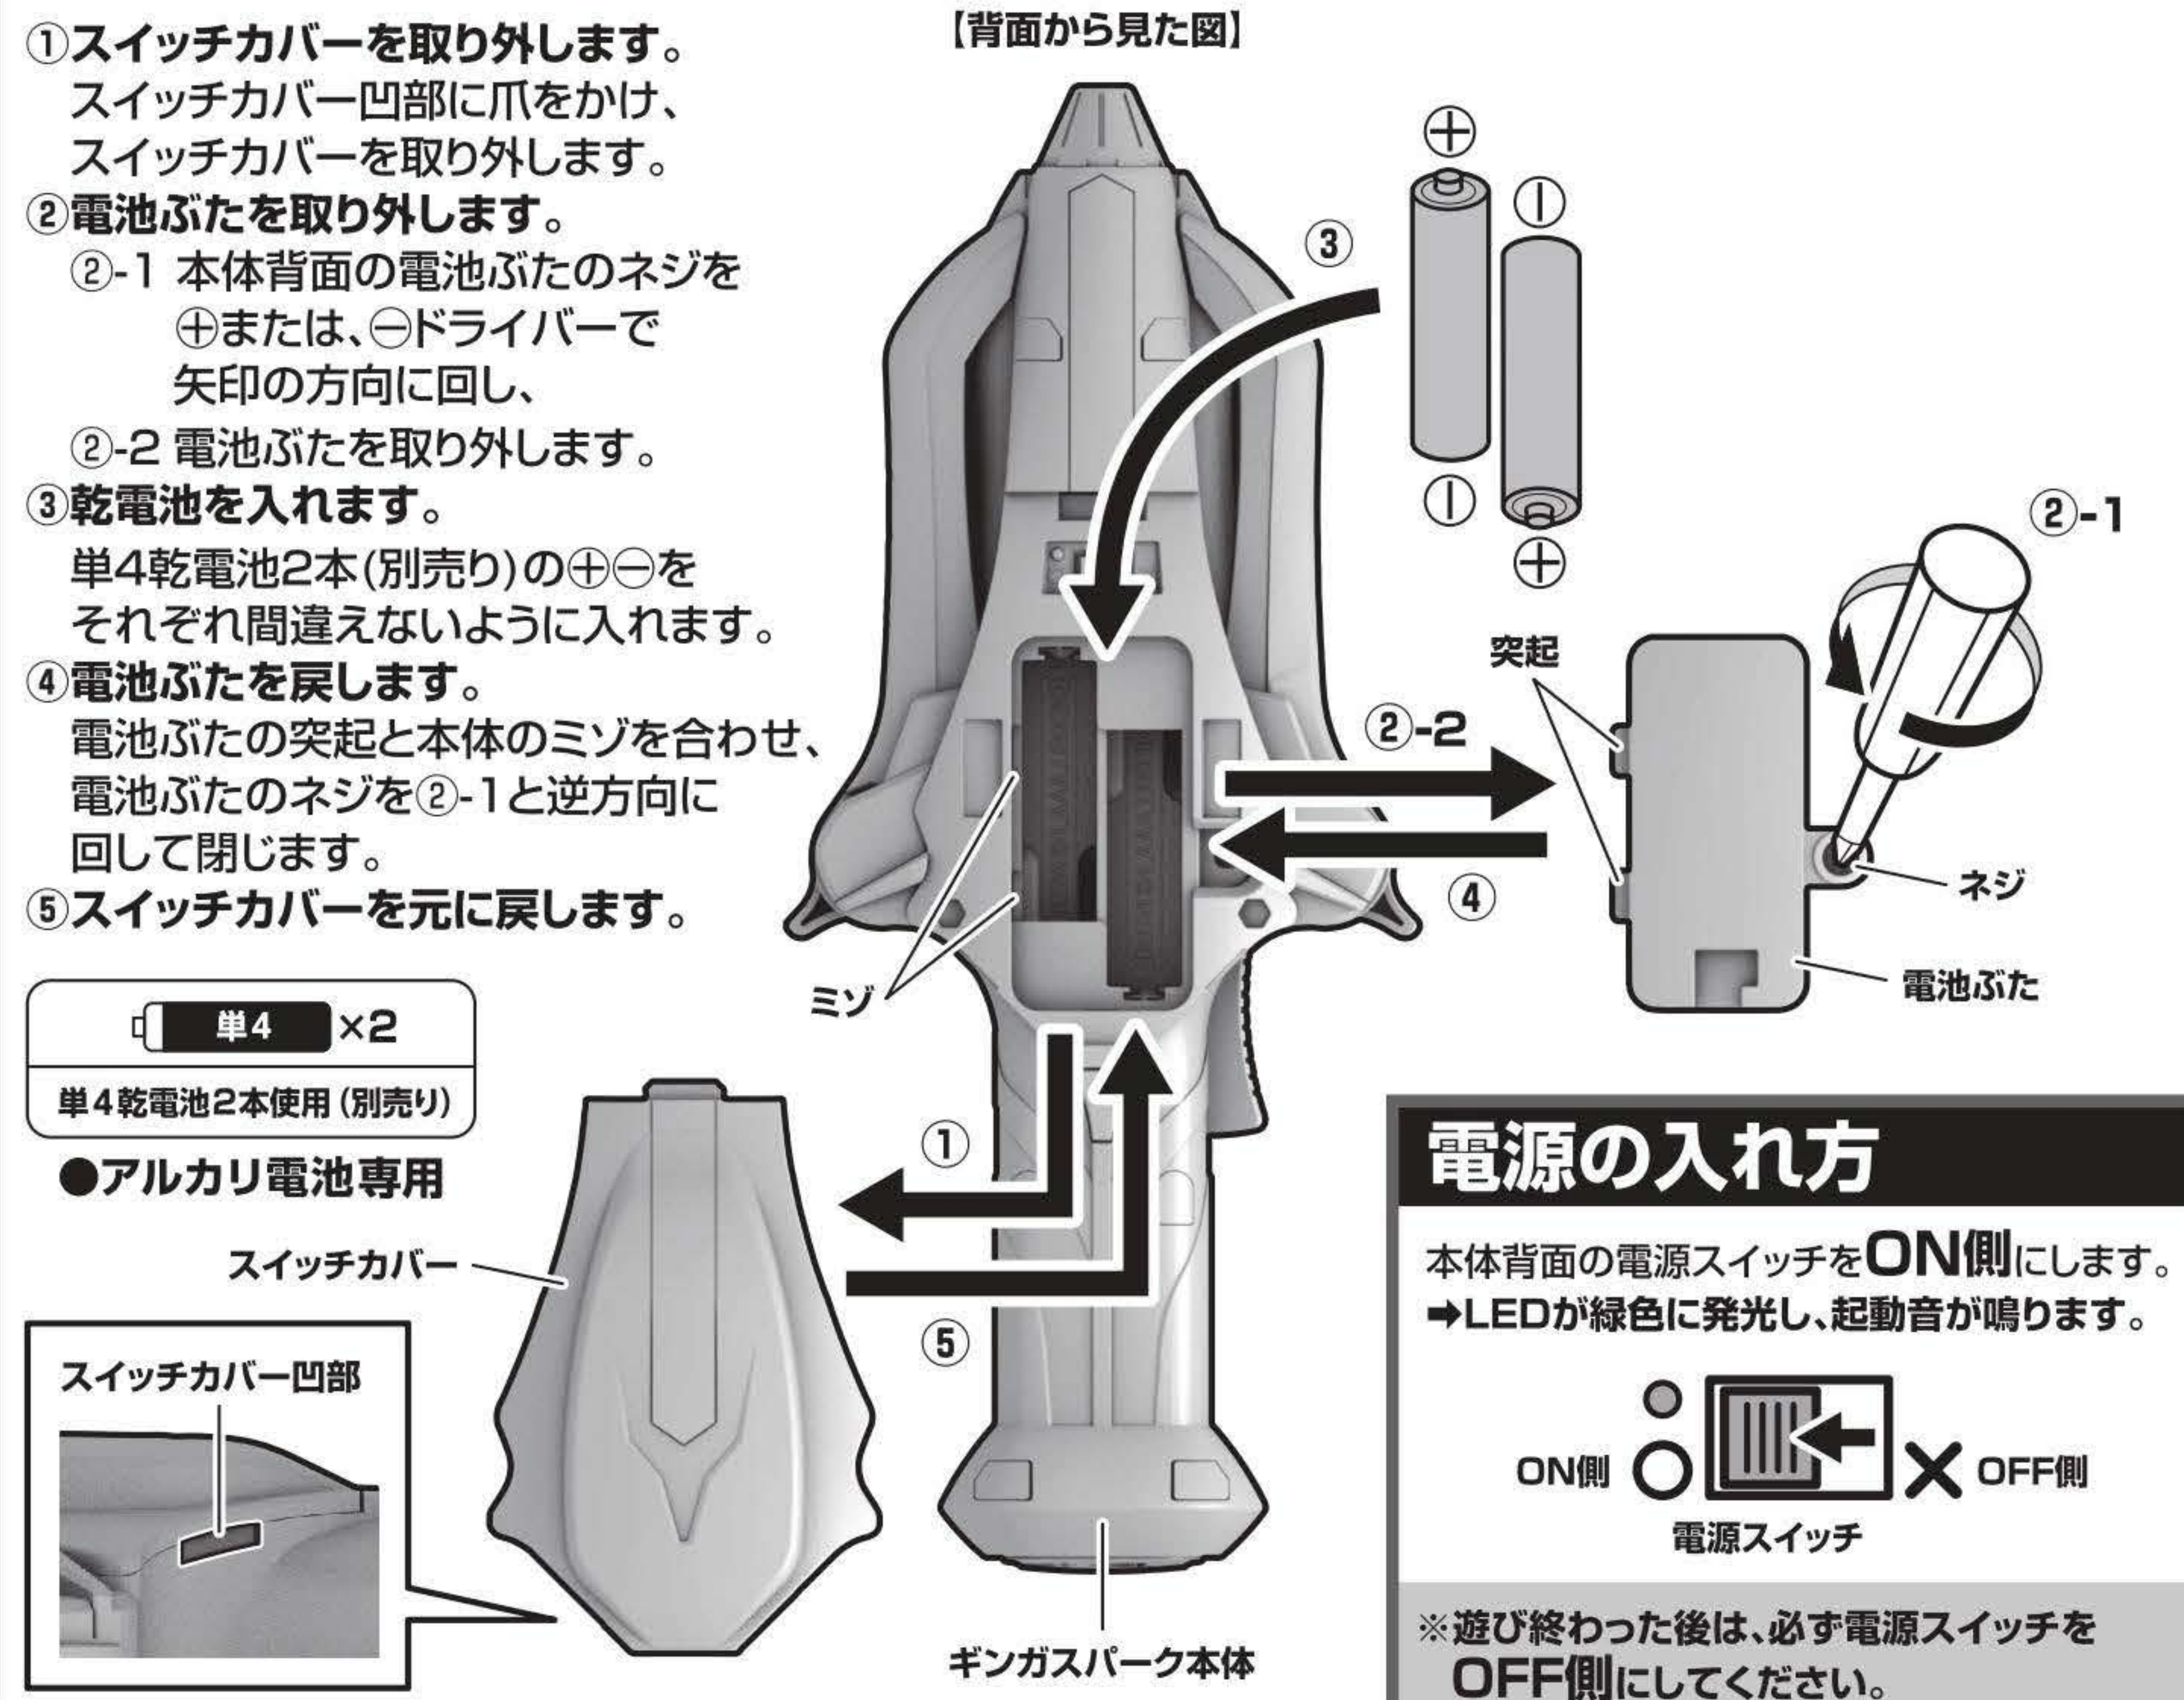

電源の入れ方

本体背面の電源スイッチをON側にします。
➡LEDが緑色に発光し、起動音が鳴ります。



※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを
OFF側にしてください。


ライブサインのリード方法

ウルトラマンギンガスパークドールズの ライブサインのリード方法

ギンガスパーク本体のリード部を、ライブサインに垂直にぴったりと
当てます。

➡リードできるとリード音が発動します。

※ウルトラマンギンガスパークドールズの[ウルトラマンギンガ]ライブサイン
はブレード展開時のみリード可能です。

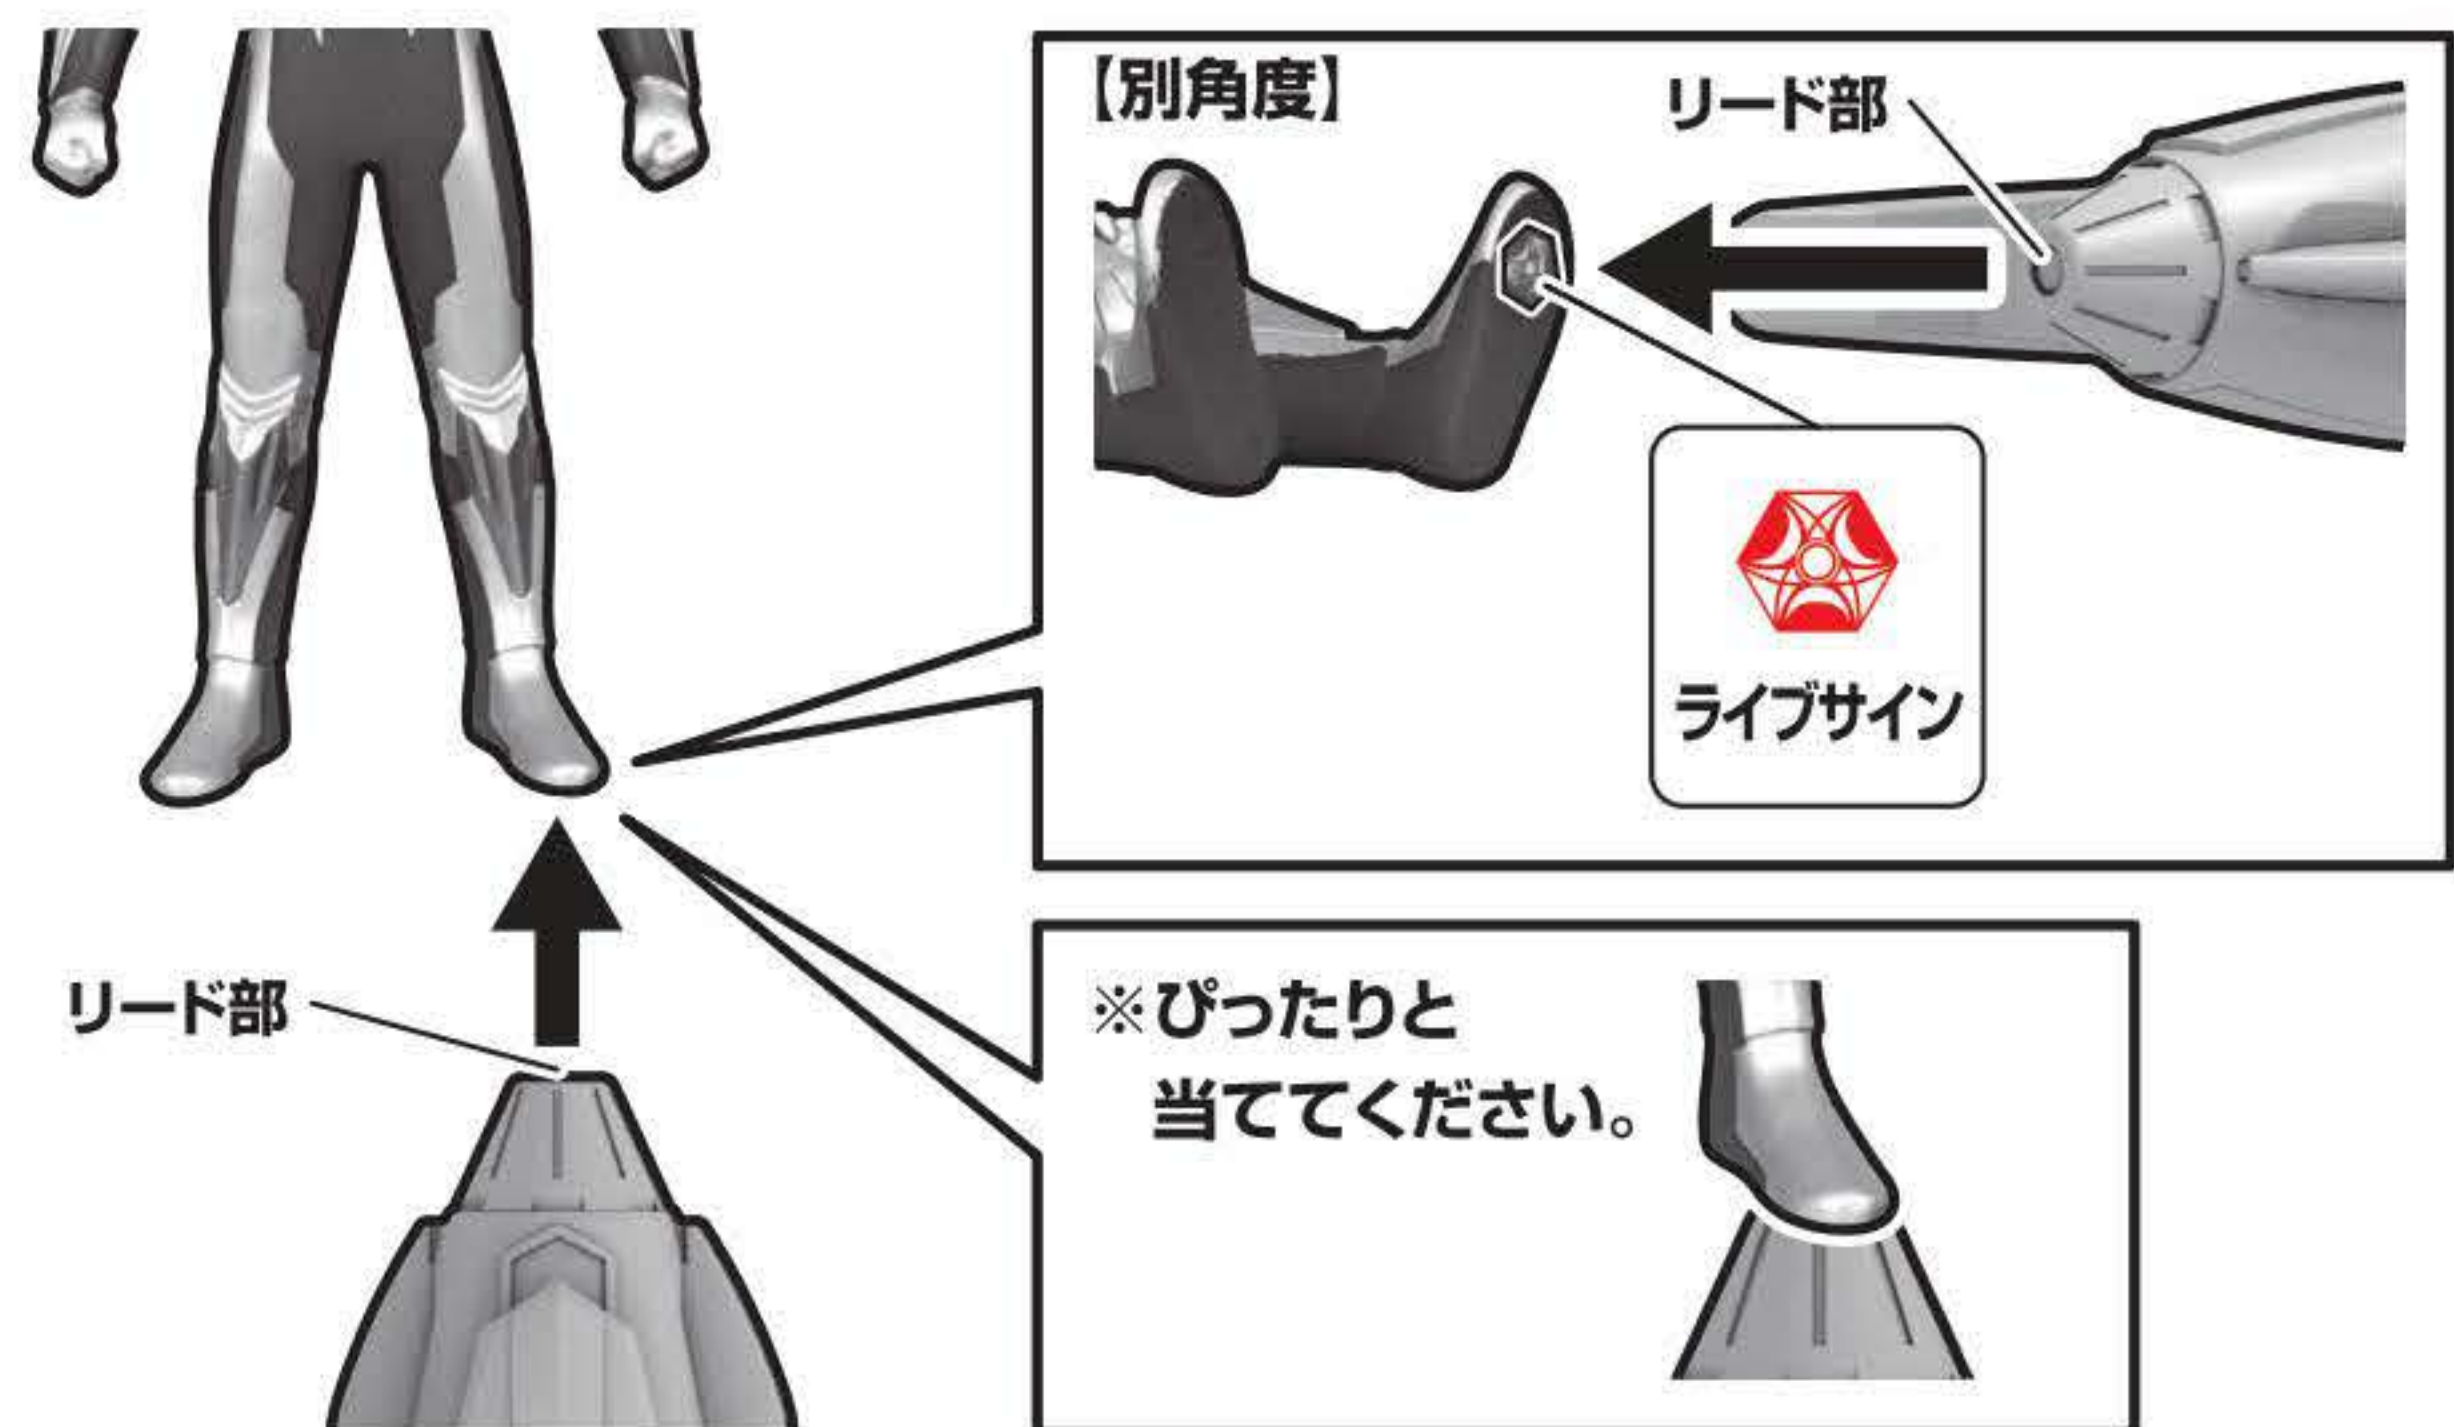


ライブサインシート01、02の ライブサインのリード方法

ギンガスパーク本体のリード部を、ライブサインに垂直に
ぴったりと当てます。

➡リードできるとリード音が発動します。

※ライブサインシート01の[ウルトラマンギンガ]ライブ
サインはブレード展開時のみリード可能です。

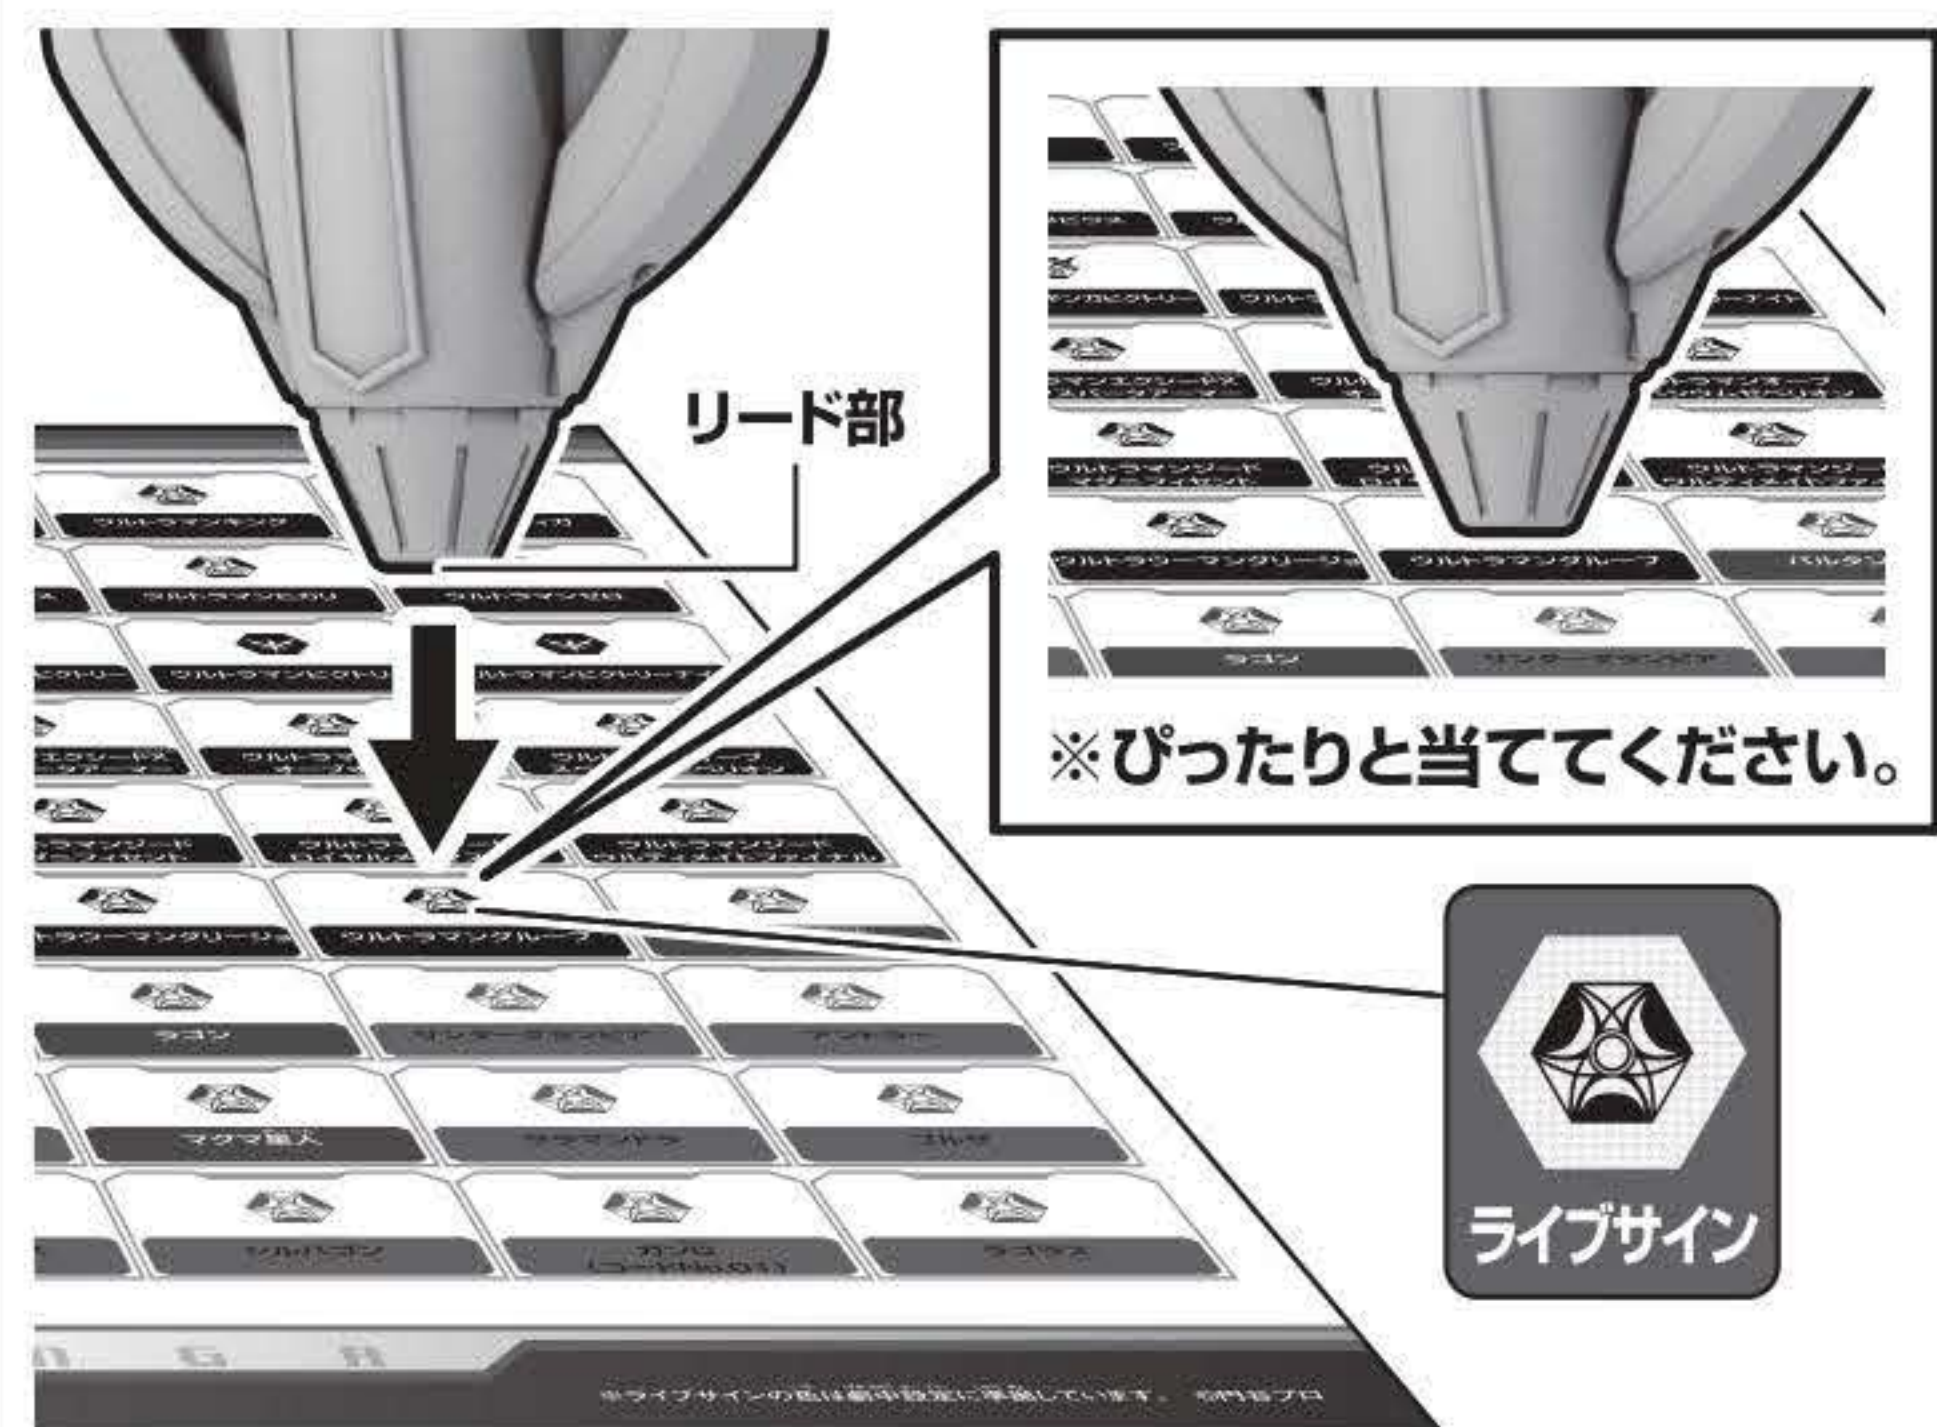

※ウルトラマンギンガスパークドールズのライブサインがリードしづらい
場合はライブサインの範囲内で位置をずらしながらリードしてください。

[ウルトラマンギンガスパークドールズ]
ライブサインリード範囲


※ライブサインとギンガスパーク本体が離れているとリードができない場合があります。

※リードする際は、ギンガスパーク本体のリード部を、ライブサインに垂直にぴったりと当ててください。
また、下記の要因でもリードができない場合がございます。

- ①ライブサインが傷ついて欠けていたり、消えていたり、汚れている。
- ②ギンガスパーク本体の電池残量が少ない。
- ③スリープモードになっている。

ギンガスパークのモード切り替え方法

各モードへの切り替えはトリガーの長押し操作で行います。

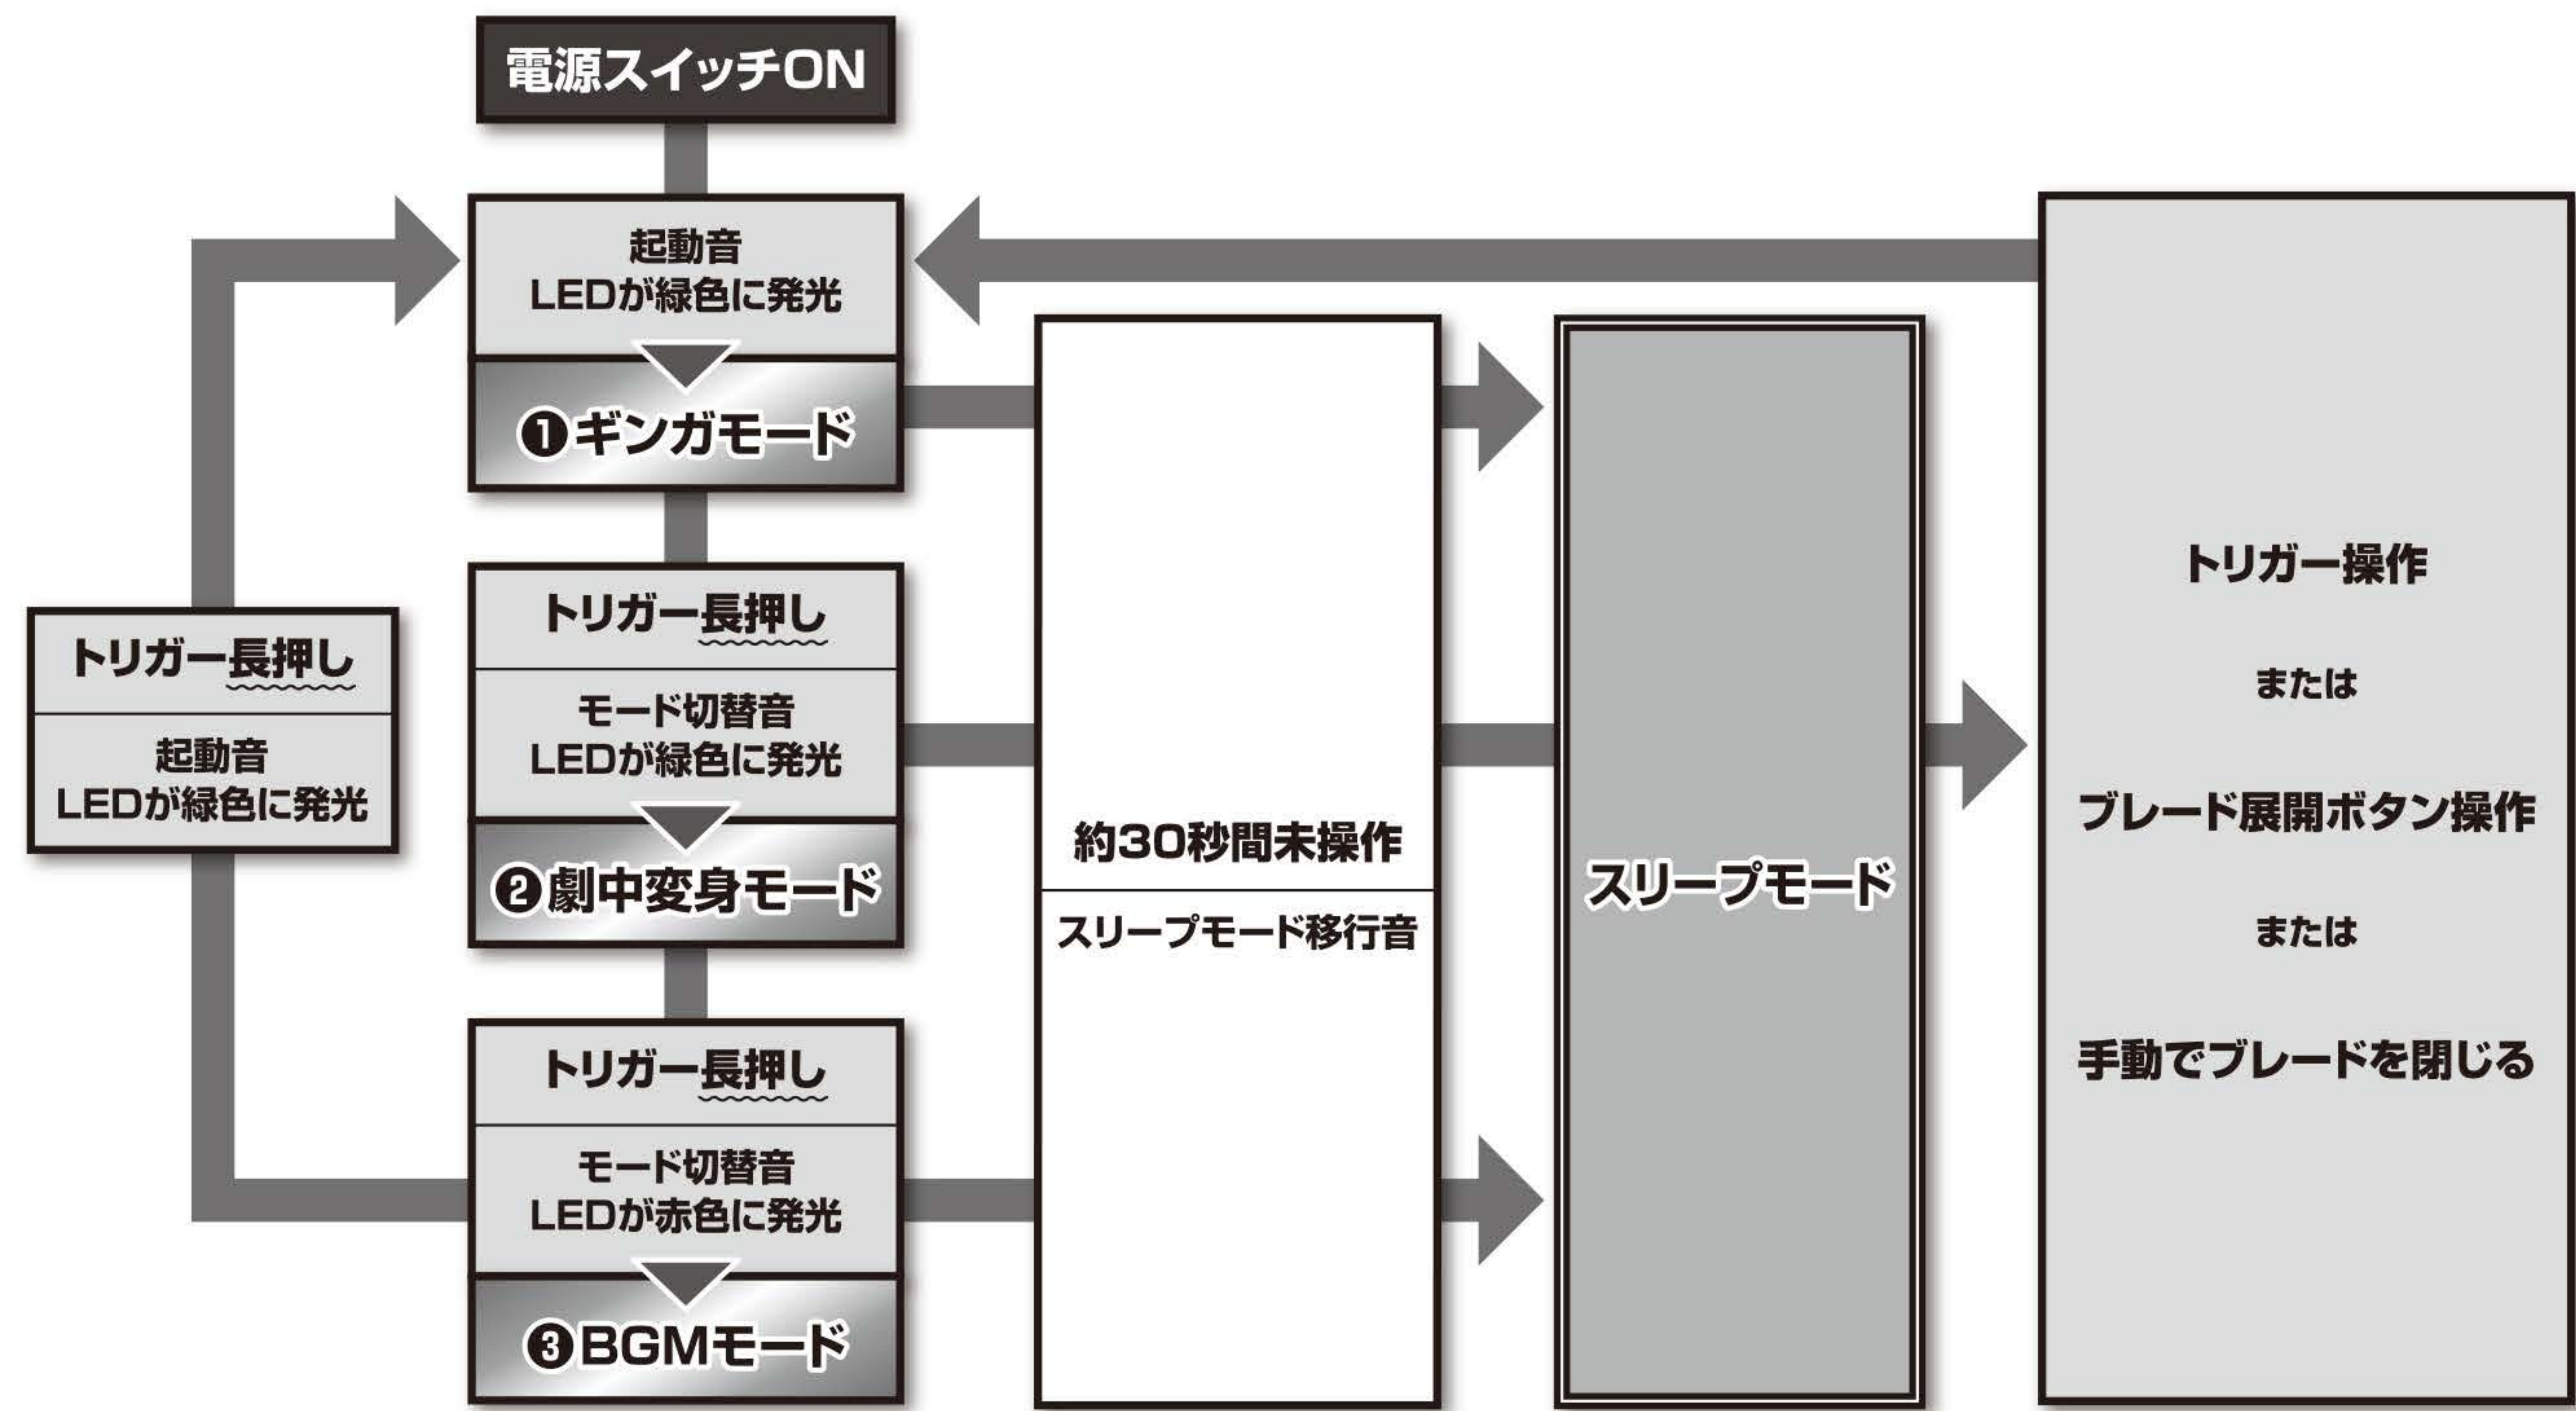

①ギンガモードの遊び方 ※ブレードが閉じた状態から始めます。

ウルトラライブ遊び

ライブサインリード

リード音
→ヒーロー変身音 or 怪獣鳴き声発動

※表面の「ライブサインのリード方法」を参照してください。

※ウルトラライブ遊び(ブレード未展開時)で【ウルトラマンギンガ】のライブサインをリードすると、エラー音が発動します。
※ライブサインリード後、音声発動中に他のライブサインをリードすると、後からリードしたライブサインに連動する音声が発動します。
※ヒーロー変身音、怪獣の鳴き声に関しては、一部共通音が鳴るものがあります。

ウルトラマンギンガ変身遊び

トリガー短押し

紋章出現音

ブレード展開ボタンを押す

ブレード展開
→ブレード展開音、ウルトラマンギンガ
スパークドールズ出現音

【ウルトラマンギンガ】ライブサインリード

ウルトラマンギンガスパークドールズリード音

※表面の「ライブサインのリード方法」を参照してください。

トリガー短押し

カバー展開
→カバー展開音、
変身音、
LEDが水色に発光

※ウルトラマンギンガ変身遊び(ブレード展開時)で【ウルトラマンギンガ】以外のライブサインをリードすると、エラー音が発動します。
※ライブサインリード後、音声発動中に他のライブサインをリードすると、後からリードしたライブサインに連動する音声が発動します。

②劇中変身モードの遊び方 ※ブレードが閉じた状態から始めます。

ウルトラライブ遊び

ライブサインリード

リード音
→ヒーロー変身音 or 怪獣鳴き声発動

※表面の「ライブサインのリード方法」を参照してください。

下記のライブサインを読み込むと
ギンガモードと異なる音声が発動します。

①【ウルトラマンタロウ】
→ウルトラマンタロウウルトラライブ劇中エラー音
②【ブラックキング】
→ブラックキングウルトラライブ劇中音
③【サンダーダランピア】
→サンダーダランピアウルトラライブ劇中音

※左記以外のライブサインをリードした際は
ギンガモードと同様の音声が鳴ります。
※その他仕様に関してはギンガモードと
同じ仕様になります。

ウルトラマンギンガ変身遊び

トリガー短押し

紋章出現音

ブレード展開ボタンを押す

ブレード展開
→ブレード展開音、ウルトラマンギンガ
スパークドールズ出現音

【ウルトラマンギンガ】ライブサインリード

ウルトラマンギンガスパークドールズリード音

※表面の「ライブサインのリード方法」を参照してください。

トリガー短押し

カバー展開
→カバー展開音、
劇中変身音、
LEDが水色に発光

【ウルトラマンギンガ】のライブサインを読み込むと
ギンガモードと異なる音声が発動します。

①【ウルトラマンギンガ】
→ウルトラマンギンガ劇中変身音(BGM付き)

※左記以外のライブサインをリードした際はギンガモードと同様の音声が鳴ります。
※その他仕様に関してはギンガモードと同じ仕様になります。

③BGMモードの遊び方

トリガー短押し

ウルトラマンギンガの歌(約1分36秒)
LEDが7色に発光

※BGM再生中にトリガーを短押しすると止まり、再度短押しすると最初から再生されます。
※BGMモードではトリガー操作以外は無効です。
※BGMモードではライブサインをリードできません。